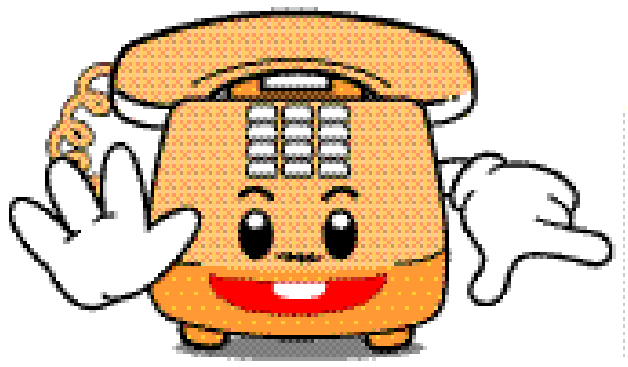
# 삼성전자주식회사

■ 주  소 : 광주광역시 광산구 오선동 272번지
■ 제조원 : 삼성광주전자 주식회사

## 고객문의전화

**서비스센터대표번호**

**전국어디서나 1588-3366**

제품모델명, 고장상태, 연락처를정확히알려주시면고객여러분의 궁금점을 언제나 친절하게상담, 빠른서비스를제공합니다.

**고객상담실**
**서울** 02-541-3000 080-022-3000
**부산** 051-861-3000 080-051-3000

**인터넷홈페이지**
**http://www.zipel.co.kr**

**AS마크란?**
국가기관인 산업자원부 기술표준원 에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.


DA68-01091C
REV(0, 1)




# 차 례



## 준비편



## 사용편




## 기타사항



**이 냉장고는 ac220V 전용입니다.**

**ac110V 전원으로 사용하려면**


- 승압용 변압기 (용량:2KVA이상)를 시중에서 구입하여 냉장고 전용으로 쓰세요.
- 용량이 맞지 않는 승압용 변압기를 사용할 경우 냉장고가 고장납니다.

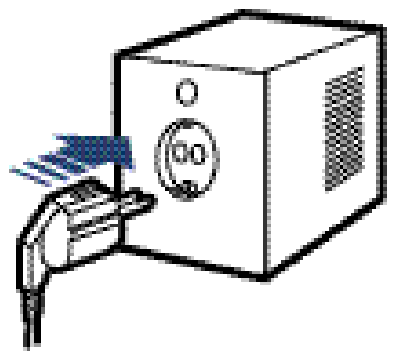



# 표시부의 기능



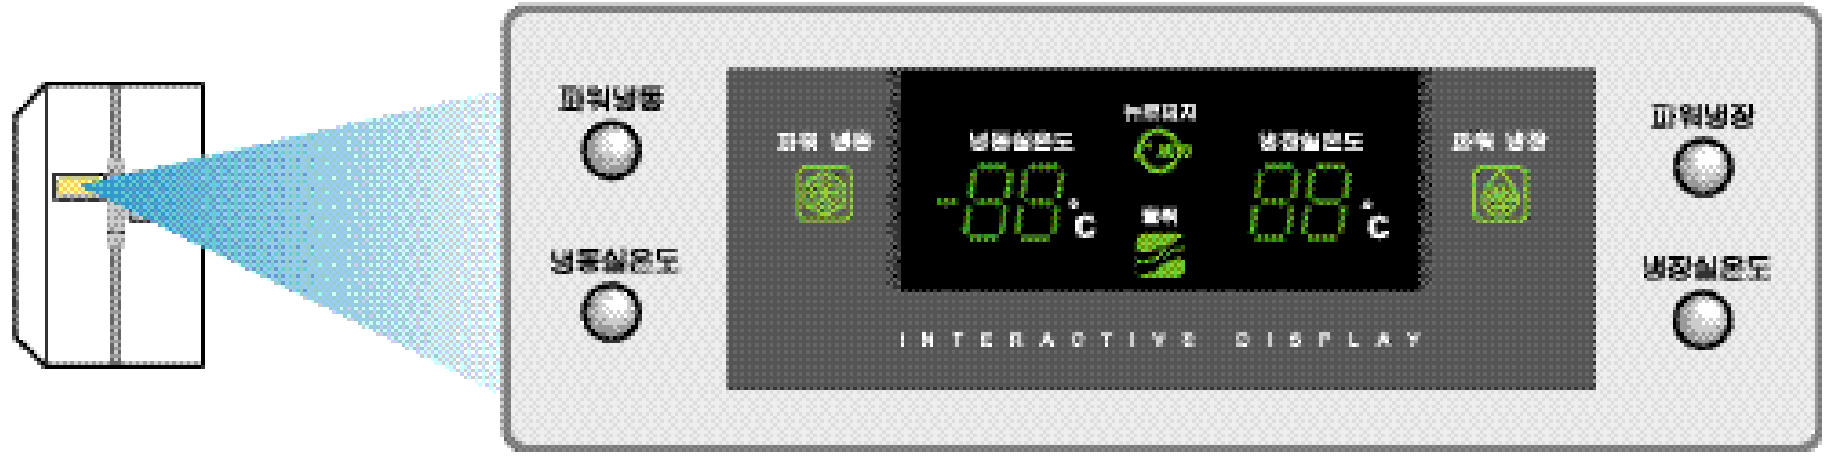





냉장고 작동시에는 항상 켜지며, 냉동실/냉장실에 따로있는 냉각기, 냉각팬이 작동중임을 나타냅니다.





냉장고 작동시 저절로 냄새를 없애주며, 표시등은 항상 켜져 있습니다.


**참조**
- 냉장고 문이 15도 이상 열린 경우 2분  후에 경보음이 1분마다 약 10초씩 울려 문이 열려 있음을 알려주는 문단속 기능이 있습니다.

## 부속품

부품들을 확인하시고,
부품을 따로 구입하시려면
삼성전자 서비스센터로
전화하여 물어 보세요.



계란저장용기 1개



사용설명서/보증서

**주의** 제품보증서가 없으면 서비스를 받을 수 없습니다.

# 안전을 위한 주의사항


사용자의안전을지키고재산상의손해등을막기위한내용입니다.
반드시읽고올바르게사용해주세요.




## 전원 및 설치

### 전원관련

**헐거운 콘센트나 손상된 전원플러그 및 코드는 사용하지 마세요.**
●감전, 화재의 위험이 있습니다.



**코드부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.**
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

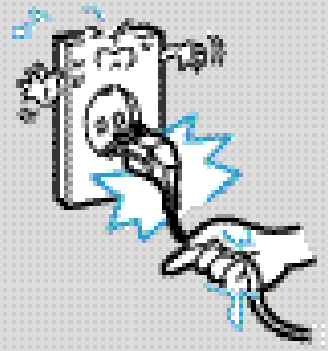

**전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하세요.**
●감전, 화재의 위험이 있습니다.



**천둥, 번개가 치거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원플러그를 빼 주세요.**
●감전, 화재의 위험이 있습니다.




### 설치할 때

**습기, 먼지가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에 설치하지 마세요.**
●감전, 화재의 위험이 있습니다.



**촛불, 담뱃불 등을 냉장고 위에 올려 놓거나 열기구와 가깝게 설치하지 마세요.**
●화재의 위험이있습니다.

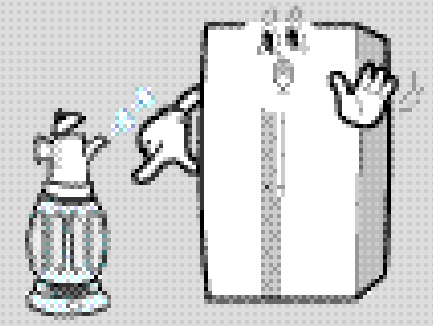


## 사용 및 청소

### 사용중에


**냉장고 위에 물건을 쌓아두거나 내부 식품을 아무렇게나 보관하지 마세요.**
●문을 열고 닫을 때 떨어지면 다칠 수 있습니다.



**냉장고 내부 건조를 위해 드라이어기를 사용하거나 냄새제거를 위해 촛불을 넣어두지 마십시오**
●화재의 위험이 있습니다.

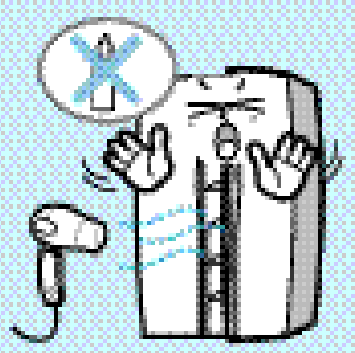


**병이나 유리 종류를 냉동실에 넣지 마세요.**
●내용물이 얼어 깨지면 다칠 수 있습니다.

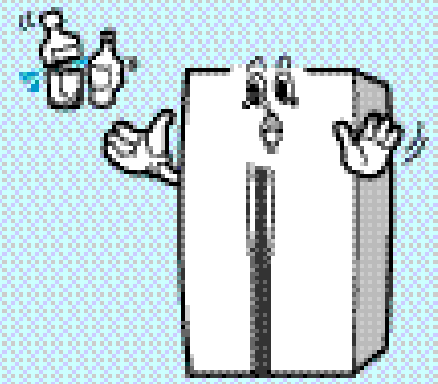


### 청소할때

**물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나, 락스등으로 청소하지 마세요.**

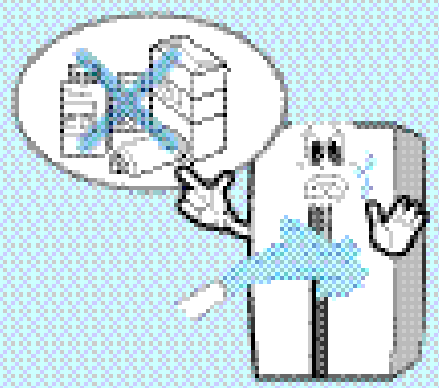

**전원플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지,물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.**
●감전, 화재의위험이있습니다.

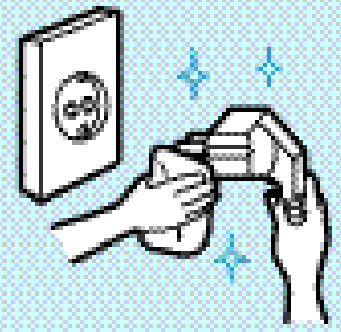

## 기타

### 기타


**함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.**
●수리할필요가있을때는 서비스센터로연락하세요.




**가연성 스프레이, 불에 잘타는 물질 등을 냉장고와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.**
●폭발, 화재의위험이있습니다.



**가스가 샐 때는 냉장고나 전원플러그를 만지지 말고 즉시 환기시키세요.**
●불꽃을일으키면폭발, 화재의 위험이있습니다.




**냉장고에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.**
●감전, 화재의위험이있습니다.

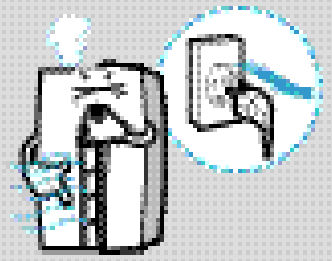


**냉장고 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려 놓지 마세요.**
●냉장고안으로들어가면감전, 화재의위험이있습니다.




**어린이가 문에 매달리지 못하도록 하세요.**
●냉장고가쓰러지거나문틈에 손이끼면다칠수있습니다.

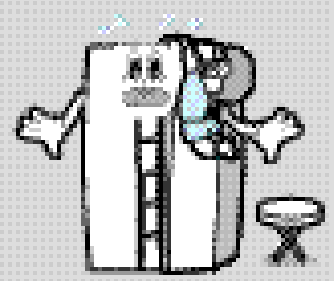

**어린이가 제품 안에 들어가지 못하도록 하세요.**
●어린이가냉장고안으로들어가면생명에위험이있습니다.

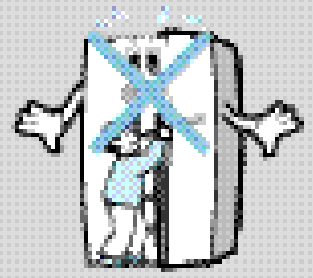


**냉장고를 버릴때는 냉장고 문의 패킹을 떼어 내십시오.**
●어린이가냉장고안으로 들어가면갇히게되어 위험합니다.

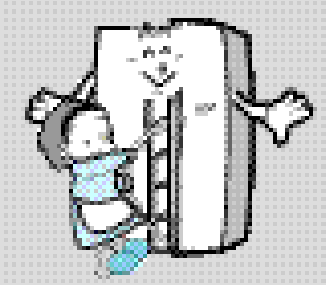

# 설치방법

## 1 장소선택


**햇볕이 내리쬐지 않는 곳,**
**열기, 습기가 없는 곳**
**바람이 잘 통하는 곳에**
**옆면, 뒷면 5cm,**
**윗면 10cm이상 사이를**
**두고 설치하세요.**

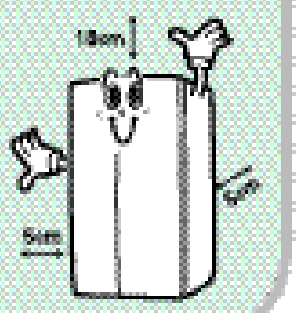


## 2 높낮이 맞추기


**조정다리를 좌우로 돌려 높낮이를 맞추세요.**

• 높낮이가맞지않으면소음, 진동의원인이되거나문두개의 높이가차이날수 있으며냉동, 냉장이잘안될수도있습니다.




● 냉동실 문이 냉장실 문에 비해 내려가 있으면... ● 냉동실 문이 냉장실 문에 비해 올라가 있으면...

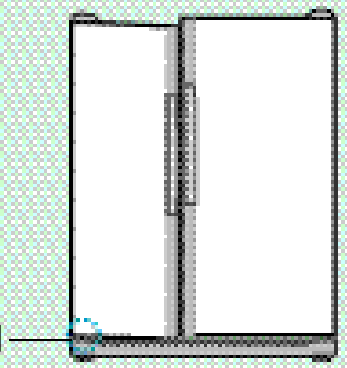


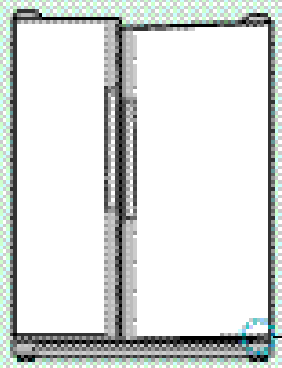
● 냉장고의 문을 열고 조절부위를 아래와 같이 조절하여 문의 높이를 맞추어 주십시오.


1) 냉장고 하단부의 너트(①)를 볼트(②)의 끝부분까지 풀어주십시오.

※ 너트(①)을풀때에는별도포장된렌치(③)을볼트(②)에고정하여화살표방향( )으로 조금회전시킨후너트(①)을풀어주십시오.

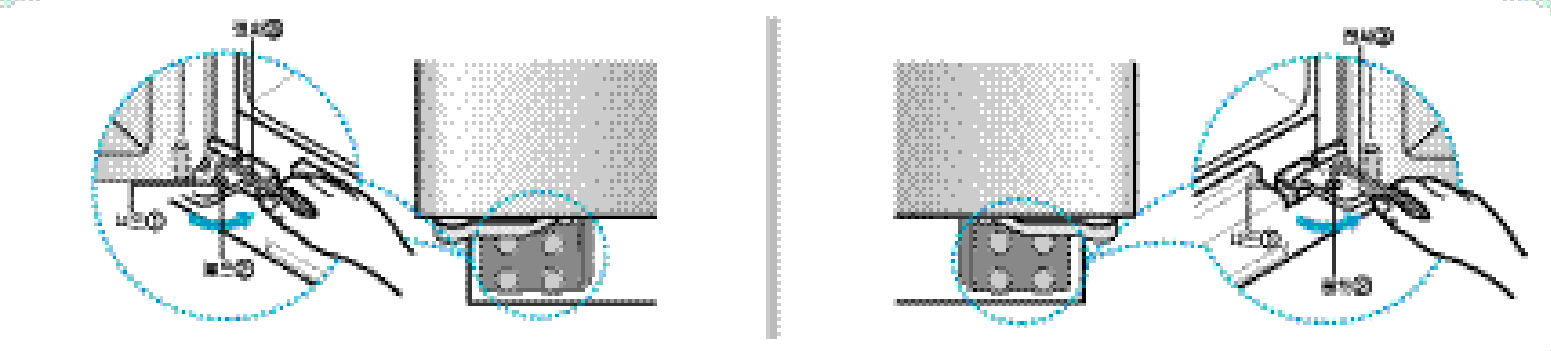


2) 냉동실문과냉장실문의높이차이를별도포장된렌치(③)를이용하여볼트(②)를화살표방향( )으로회전시키며맞추어주십시오.

※ 볼트(②)를 화살표방향 으로 회전시키면 냉장고 문이 올라갑니다.

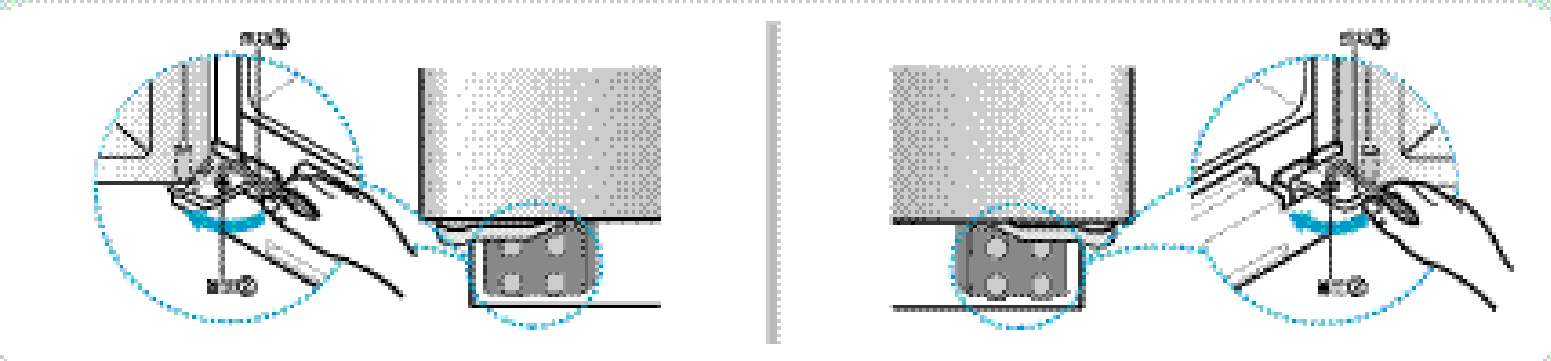

3) 문의 높이를 맞춘 후 너트(①)를 화살표 방향 으로 끝까지 회전 시킨후 렌치(③)을 이용하여 한번 더 조여주십시오.

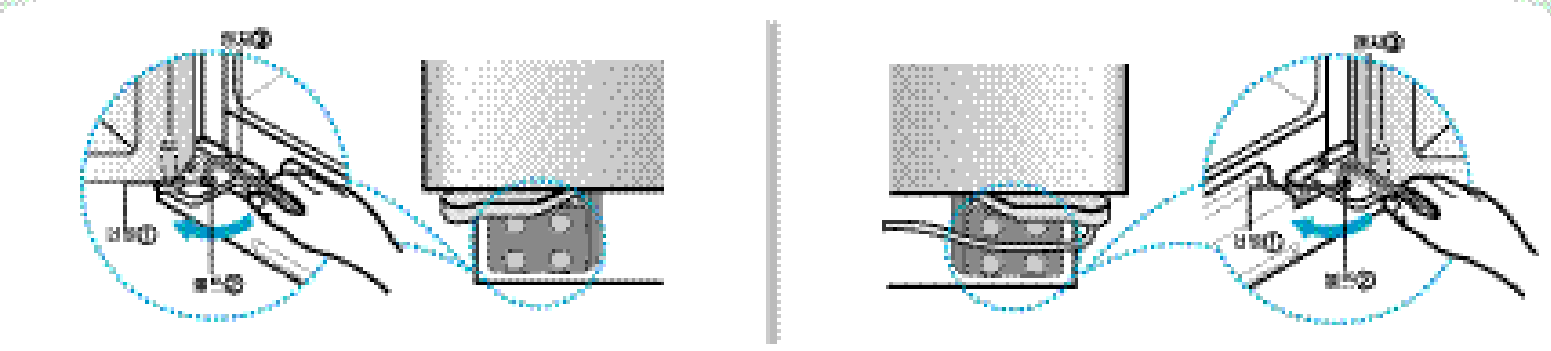

주의) 너트(①)를 완전히 고정시키지 않으면 볼트(②)가 풀릴 수 있습니다.




## 3 접지

전기 누전이나 감전사고를 막기 위해 접지해 주세요. 접지선을 구입하려면 삼성전자 서비스 센터로 전화하여 물어보세요.

### 콘센트에 접지단자가 있는 경우

• **따로 접지할 필요가 없습니다.**
• **파워코드 교체시 서비스센터에 의뢰하세요.**

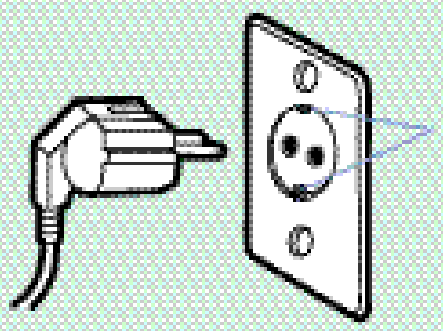



### 접지해서는 안 되는 곳





### 콘센트에 접지단자가 없는 경우

• 접지선을 벽면 접지단자에 연결하세요.

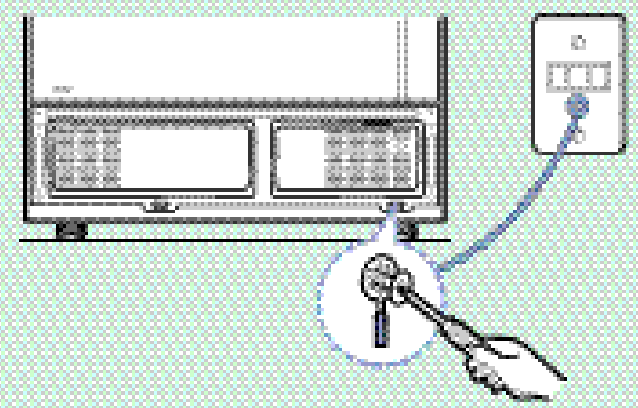


• 전원플러그를 꽂은 후, 남은 선은 바닥에 끌리지 않도록 고정구로 냉장고 뒷면에 고정하여 사용하세요.

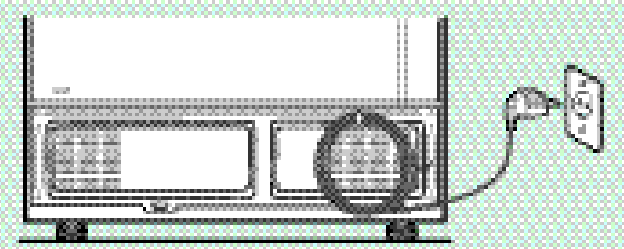

## 4 전원연결

**ac220V 전용콘센트에 전원플러그를 꽂으세요.**


• ac110V 지역에서는 1쪽 참조
• 설치후 10분 이내에 전원을 연결하시는 것이 좋습니다.

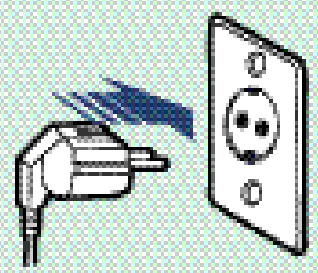

## 5 식품보관


**전원플러그를 꽂고 2 3시간 정도 지나 냉장고 안이 차가워진 후 식품을 넣는 것이 좋습니다.**

• 설치한 초기에 냉장고 내부 플라스틱 고유의 냄새가날 경우가 있으나 냉장고를 가동시키면 없어집니다.

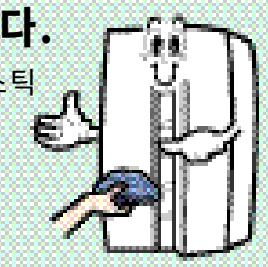

**주의** **제품설치시 전원코드나 플러그를 빼기 쉬운곳에 설치하세요.**
• 냉장고에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼주십시오.
**전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 제조자나 판매점 또는 서비스센터에 연락하여 전원코드를 교환하세요.**
**ac220V 이외의 전원에 꽂거나 한개의 콘센트에 여러 전기부품을 동시에 꽂지 마세요.**
• 화재의 위험이 있습니다.

# 온도조절방법

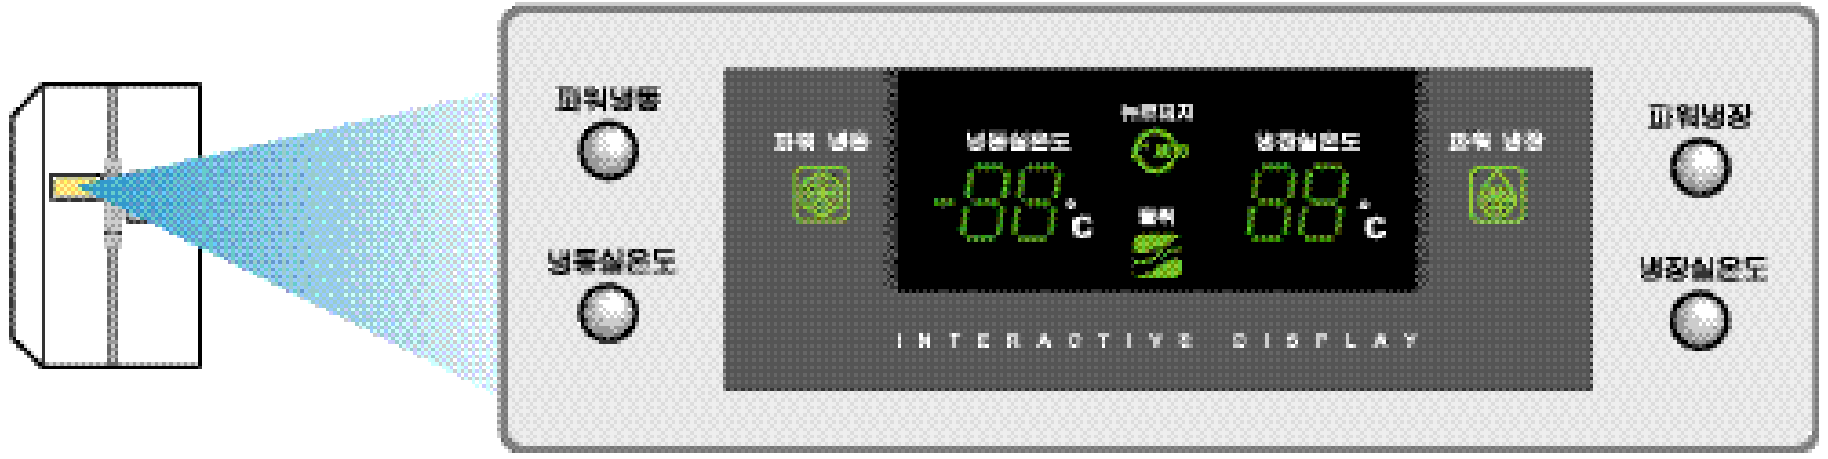



## 냉동실

**냉동실 온도조절** 버튼을 누르세요.

● 온도조절 범위

| -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 강 | | | 중 | | | 약 |


참조 ● -25 ~ -24℃로 장기간 사용시 전기요금이 다소 많이 나올 수 있습니다.

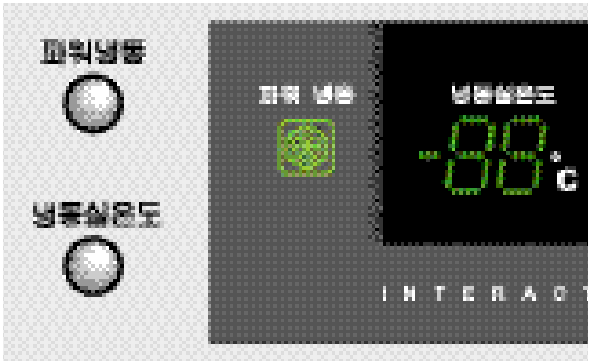


### 빨리 얼게 하려면 / 빨리 얼음을 만들고 싶으면

**파워냉동** 버튼을 누르세요.

● 파워냉동 표시등이 켜지며 작동되기 시작합니다.
● 그만두려면 파워냉동버튼을 다시 누르세요.

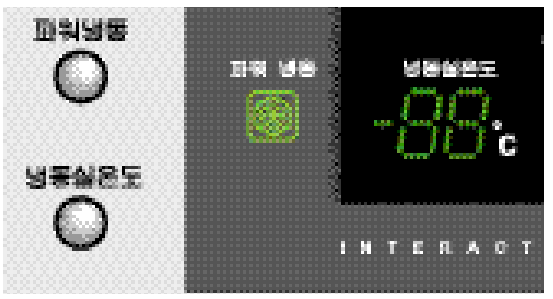


참조
●냉장고안의온도는문을여는횟수, 식품의양, 주위온도등에따라변할수있습니다.
●파워냉동기능은저절로끝나며, 처음선택온도로돌아갑니다.
예)냉동실온도 " -20 "선택→파워냉동작동이끝난후→저절로냉동실온도 "-20 "로돌아갑니다.
●파워냉동버튼을누르면냉장고가일정시간동안계속하여운전하므로고장이아닙니다.

## 디지털온도 표시와조절

● 냉동실과 냉장실 온도표시와 조절은 1℃ 단위의 숫자로 합니다.
● 냉동실과 냉장실 온도칸에 표시되는 숫자는 냉동실과 냉장실을 대표하는 현재의 온도 입니다.
단, 냉동실과 냉장실의 선반이나 용기는 위치에 따라 온도 차이가 있을 수 있습니다.
● 냉동실과 냉장실 온도 버튼을 눌러서 온도를 설정하면, 설정온도를 표시하며 설정 후 약 5초 후에는 다시 현재의 온도를 표시합니다.
● 설정온도와 현재의 표시온도가 다를 경우가 있으나, 이는 냉장고가 자동으로 운전하여 설정한 온도로 맞춰갑니다.
● 잦은 사용이나 청소, 따뜻한 식품 등으로 냉동실이나 냉장실 온도가 많이 상승한 경우에는 온도표시부가 깜빡깜빡 거립니다. 이 경우 냉장고가 가동하여 정상적인 온도가 되면 깜빡거림이 멈추지만 장시간 가동하여도 계속하여 깜빡일 경우는 서비스센터에 문의 바랍니다.

## 냉장실

**냉장실 온도조절** 버튼을 누르세요.

●온도조절 범위


| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강 | | 중 | | | 약 |




### 빨리 차갑게 하려면


**파워냉장** 버튼을 누르세요.

● 파워냉장 표시등이 켜지며 작동되기 시작합니다.
● 그만두려면 파워냉장버튼을 다시 누르세요.

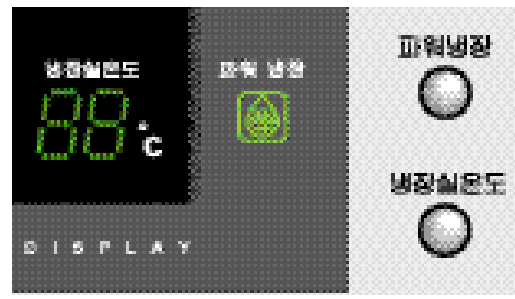


참조
●냉장고안의온도는문을여는횟수, 식품의양, 주위온도등에따라변할수있습니다.
●파워냉장기능은저절로끝나며, 처음선택온도로돌아갑니다.
예)냉장실온도 " 2 "선택→파워냉장작동이끝난후→저절로냉장실온도 " 2 "로돌아갑니다..
●파워냉장버튼을누르면냉장고가일정시간동안계속하여운전하므로고장이아닙니다.

# 올바른 식품저장 위치

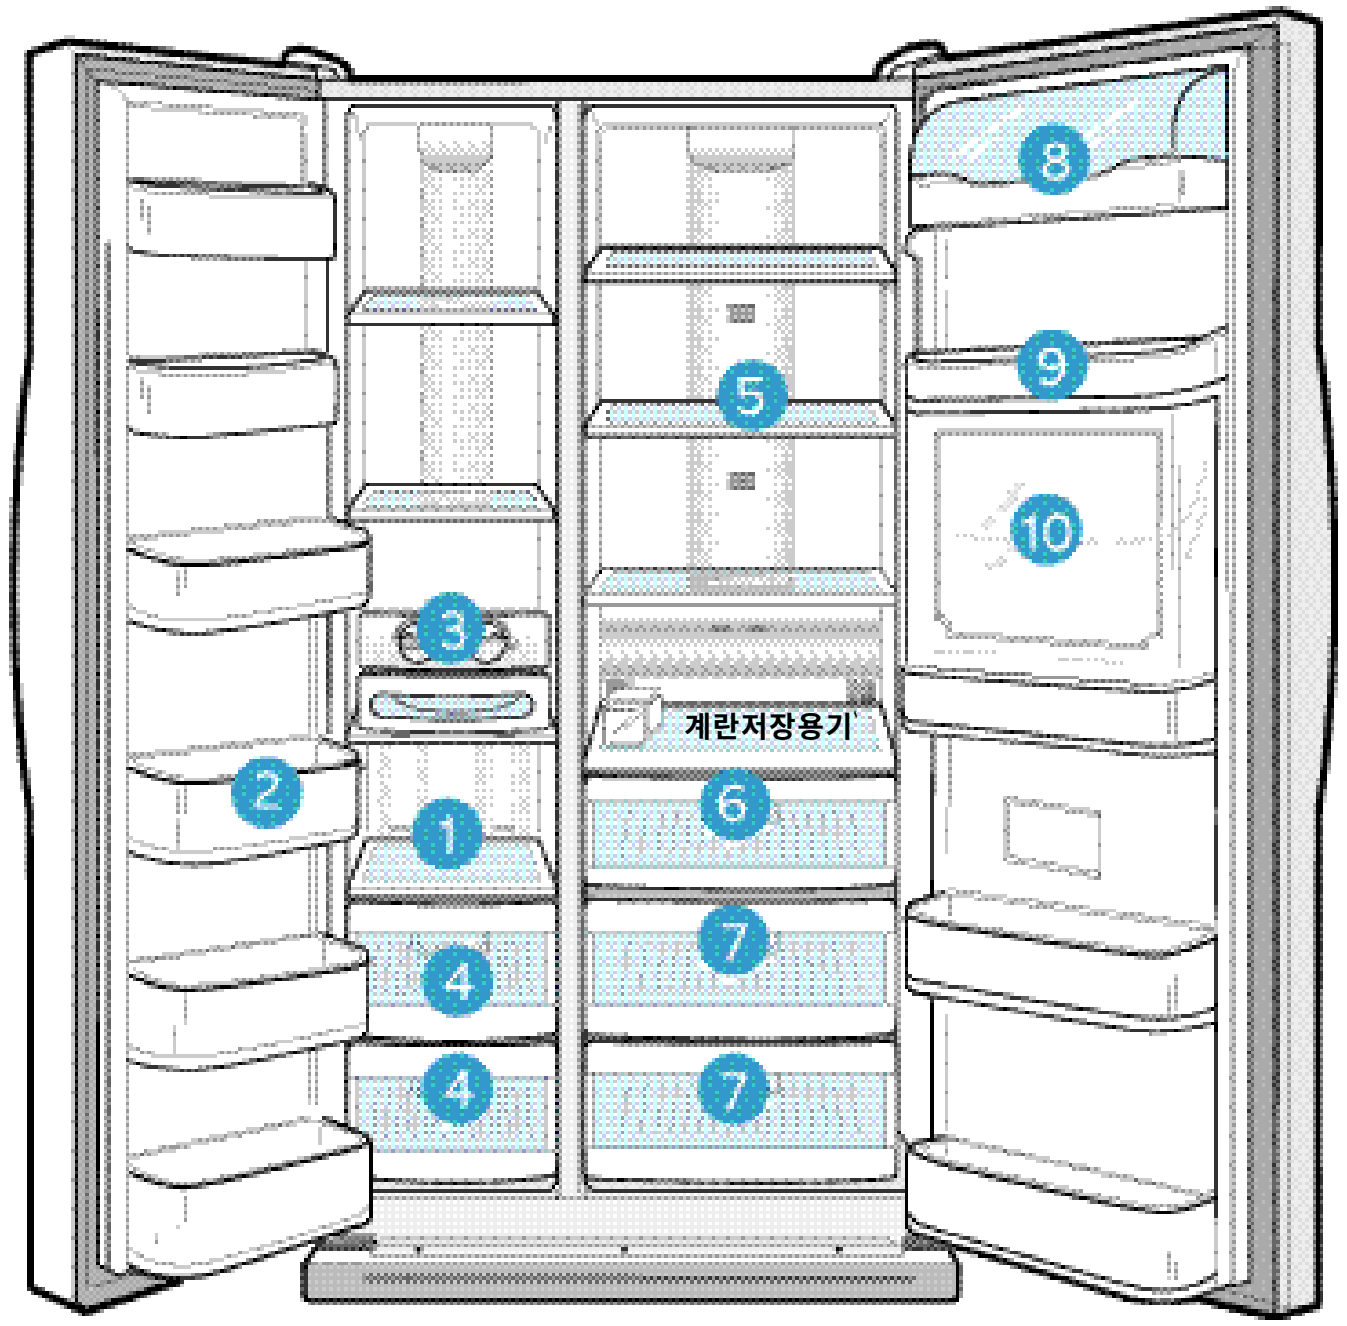


**① 냉동실 선반**
고기, 생선, 냉동만두,아이스크림
등 각종 냉동식품을 넣으세요.



**② 냉동실 다용도칸**
만두, 콩등 작게 포장된 냉동식품을
넣으세요. 단, 아이스크림이나 장기간
보관할 물품은 넣지 마세요.



**주의**

**젖은 손으로 냉동실의 그릇, 식품을 만지지 마세요.**
● 동상의 위험이 있습니다.


**의약품, 학술재료 등을 냉장고 안에 넣어두지 마세요.**
● 본 제품은 식품 저장용이며, 의약품, 학술재료의 변질로 생명의 치명적인 위험이 발생할 수 있습니다.

**참조**


●계란저장용기에계란을넣은후냉장실선반에놓아주세요.

●냉기가나오는곳에너무가까이식품이나용기등을놓지마세요.
(저장온도에영향을주어식품에 영향을 줄 수 있습니다.)

**③ 얼음그릇/저장그릇**
얼음이 얼면(약2 ~ 3시간 소요)얼음그릇이
손잡이를 잡고 오른쪽 방향으로 완전히
돌려 저장그릇에 떨어뜨려 사용하세요.
얼음그릇/저장그릇은 원하시는 위치로
옮겨 사용 하실 수 있습니다.



**④ 건조실/고기 넣는곳**
장기간 보관할 마른 오징어, 멸치,
고추가루 등을 넣으시고, 고기, 닭고기
등은 호일이나 랩에 싸서 넣으세요.



**⑤ 냉장실 선반**
반찬이나 냉장식품을 적당한
사이를 두고 넣으세요.



**⑥ 고습특선실**
냉장실 보다 차갑게 해야할
식품이나 즉시 요리할
고기, 생선회 등의 식품을
넣으세요.



**⑦ 야채실/과일실**
야채나과일을넣으세요.



**⑧ 유제품실**
버터, 치즈등유지방식품을
넣으세요.



**⑨ 냉장실 다용도칸**
작게포장된냉장식품이나우유,
쥬스, 맥주등의음료수를
넣으세요.




**⑩ 간이 냉장실**
음료등자주꺼내는식품을넣으세요.







**생활의 지혜**

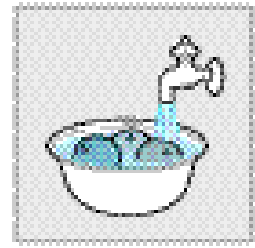


**씻어서 넣는다!**

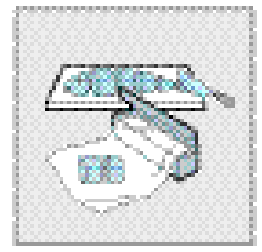


**작게 나누어서 넣는다!**

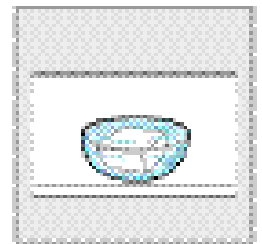


**수분이 많은 식품(두부)은 냉장실선반 앞쪽에 넣는다!**
●차가운공기가나오는안쪽에
넣으면식품이얼수있습니다.

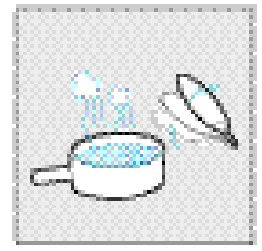


**뜨거운 식품은 식혀서 넣는다!**
●전기료도 줄고냉동, 냉장도
잘 됩니다.

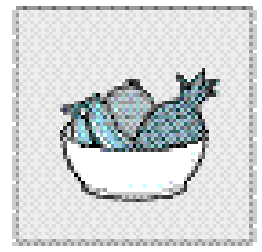

**낮은 온도에서 상하기 쉬운 식품은 보관하지 않는다!**
예)바나나, 파인애플, 토마토등

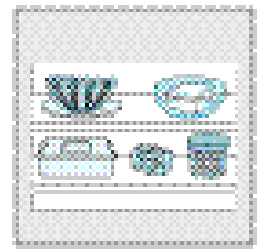


**적당한 사이를 두고 넣는다!**
●차가운공기가골고루퍼지지
않아식품저장효과가
떨어집니다.

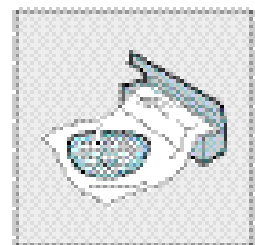

**뚜껑을 덮거나 랩을 씌워 넣는다!**
●음식냄새를막아줍니다.

# 청결을 위한 손질


**먼저전원플러그를 반드시빼주세요.**

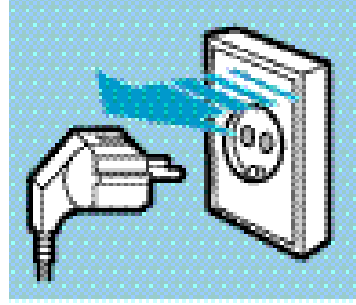



### 램프 덮개


●냉동실상단램프덮개(램프:220V,25W) 나사캡을빼고나사를 푼다음(-)드라이버를상단좌,우측코너에넣은후 젖히면서빼내세요.



●냉장실상단램프덮개(램프:220V,25W) 나사캡을빼고나사를 푼다음(-)드라이버를상단좌,우측코너에넣은후 젖히면서빼내세요.




●냉장실하단램프덮개(램프:220V,25W) 나사캡을빼고나사를 푼다음양손으로덮개의 아래부분을잡고위로 들면서전면으로빼내세요.




### 야채상자

● 한손으로 잡고 앞으로 당기다가 약간 들어 올리면서 빼내세요.

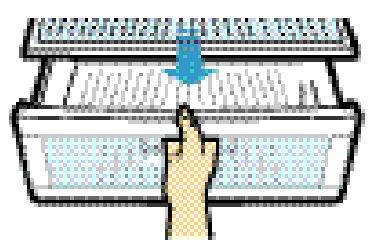

### 야채상자카바

● 야채상자를 뺀 후 카바를 약간 힘주어 전면으로 빼내세요.



### 전기가 들어오지 않을때는


●냉장고문을되도록이면열고 닫지 마세요.
여름에 2~3시간정도 전기가 들어오지 않아도식품이상하지않습니다.
●탈취기, 램프, 퓨즈 같은 소모성부품은가까운서비스센타에서구입사용하십시오.

**주 의** **냉장고 내부에 다른 전기기기를 사용하지 마십시오.**
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.

**참조** ●장시간사용하지않거나 청소할 때는
`전원플러그를빼고 문을열어물기를말려 주세요.
그리고마른 헝겊, 수건등으로닦아주세요.


### 유제품실

● 건조실 덮개를 약간 열어 양손으로 잡고 왼쪽으로 밀면서 당겨 빼내세요.①
● 건조실칸을 양손으로 잡고 위로 올려 빼내세요.②

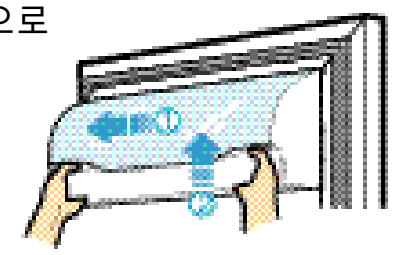


### 냉동실/냉장실 다용도칸

● 양손으로 잡고 위로 올려 빼내세요.

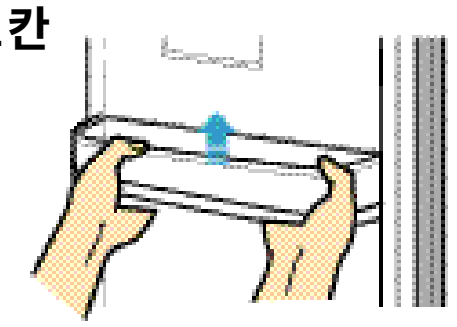


### 간이냉장실

● 간이냉장실 상단의 다용도칸을 빼내세요.①
양손으로 간이 냉장실의 덮개를 잡고 약간 위로 들어올린 후 앞으로 빼내세요.②

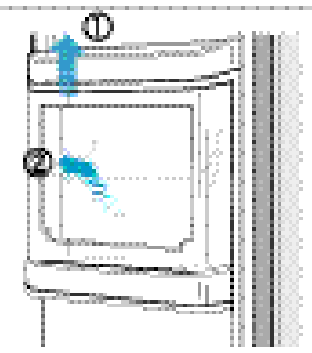


### 냉동실/냉장실 선반

● 앞으로 당긴후 앞쪽을 밑으로 누르면서 빼내십시오.



### 탈취기

● 선반을 약간 뺀 후 탈취기 카바의 걸림 손잡이를 바깥 쪽으로 젖히면서 빼내세요.

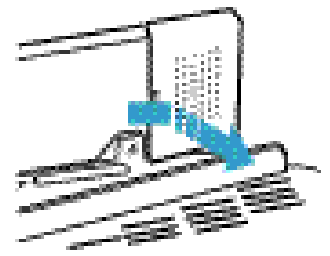


**주 의** ●물을직접뿌려닦거나벤젠, 신나, 락스, 알콜, 아세톤등으로닦아내지마세요.
●냉장고내부와외부를청소하실 때에는솔, 수세미, 거친헝겊등의 표면이거친것을사용하지마세요.



## 청소방법


### 냉장고 안/부속품

●물과중성세제로닦아 주세요.

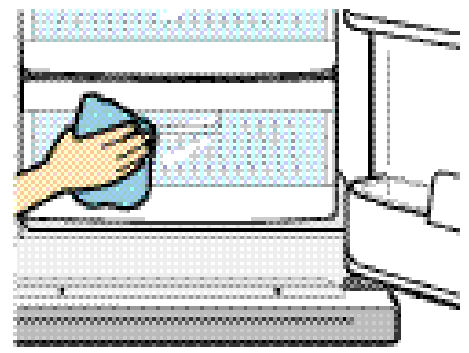


### 도어패킹

●중성세제를묻힌행주로 깨끗이 닦아주고 홈사이는면봉으로닦아 주세요.

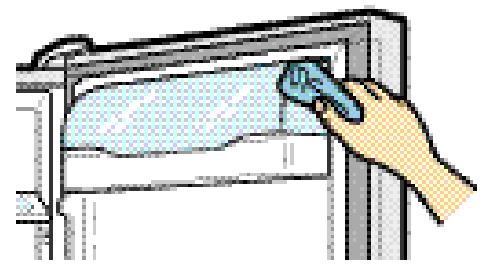


### 뒷면

●1년에한번정도진공청소기로 쌓인 먼지를 없애주세요.



### 냄새 탈취기

● 2ℓ이상의깨끗하고따뜻한물에 4시간이상 담근후햇볕에 8시간 이상말려쓰세요.
(6개월~1년 사용하여 냄새제거가잘안될때)




# 수평 및 도아 단차 조절 방법

## 냉동실문과 냉장실문이 높이 차이가 발생하면 이렇게 하세요.


**● 냉장고의수평을 맞추어주십시오.**

(냉장고 설치 바닥면이 고르지 않으면 냉장고 문의 높이 차이가 발생될 수 있습니다.)


●냉동실 쪽으로 기울어져 있으면...

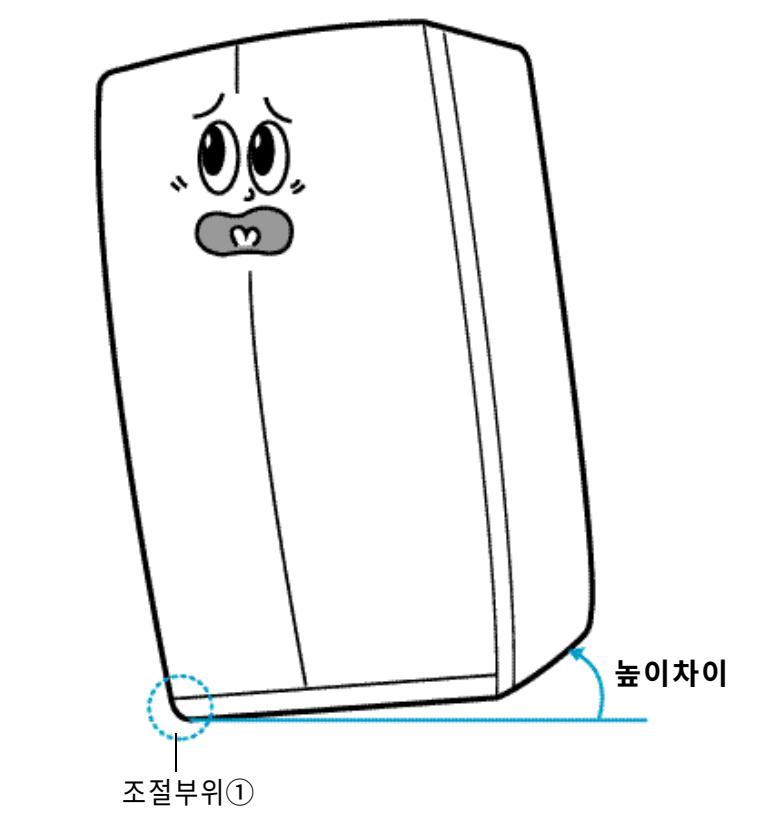



1) 조절다리(①)의 홈에 일자형(—)드라이버(②)를 삽입하여 화살표 방향( )으로 회전시켜 수평을 맞추어 주십시오.

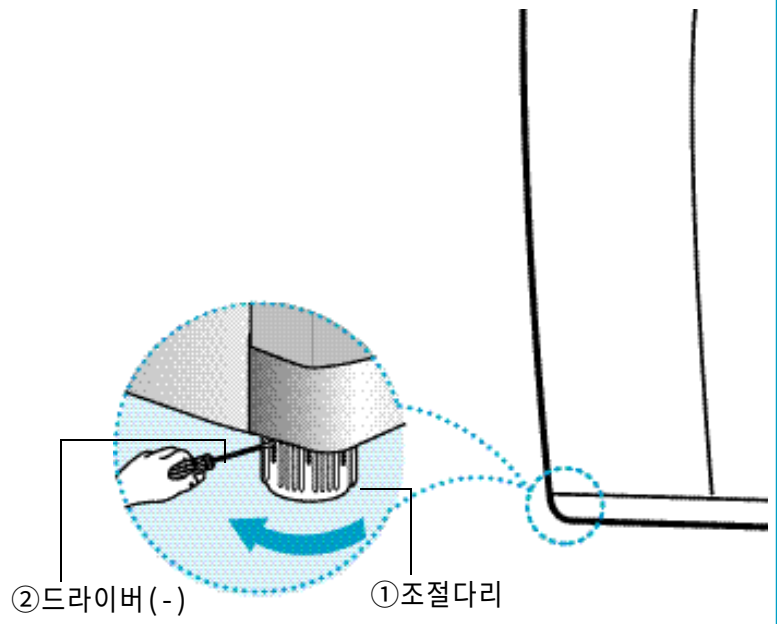


●냉장실 쪽으로 기울어져 있으면...

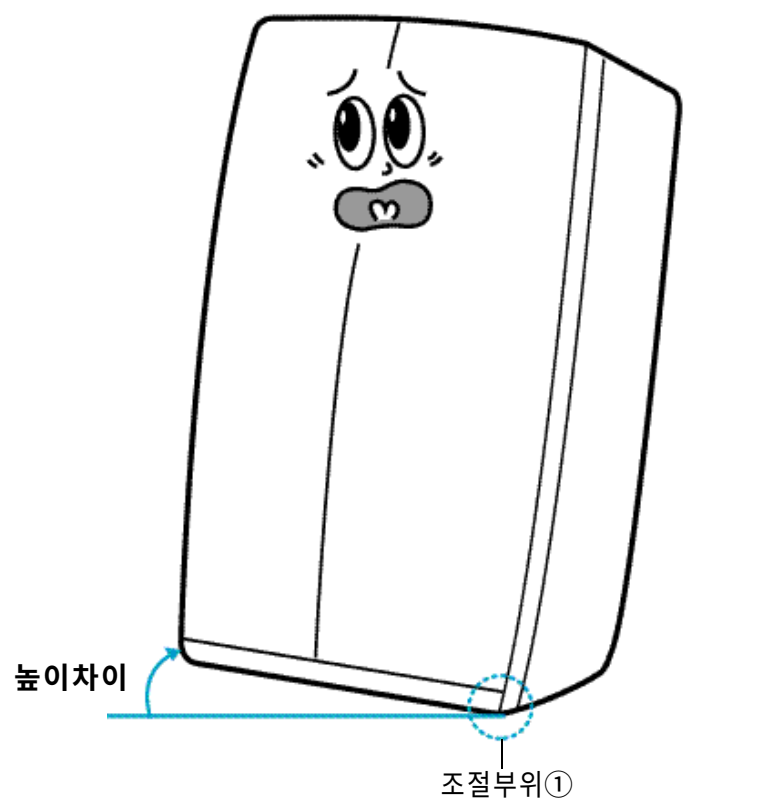


1) 조절다리(①)의 홈에 일자형(—)드라이버(②)를 삽입하여 화살표 방향( )으로 회전시켜 수평을 맞추어 주십시오.

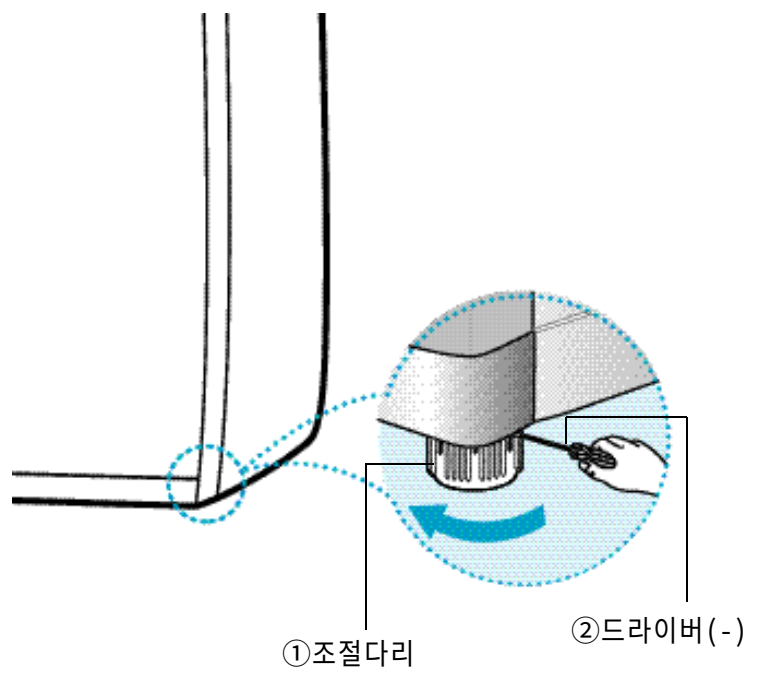



**주의** 냉장고의 수평을 맞추기 위하여 조절다리를 조정시 냉장고 전면이 후면보다 너무 높게 조정되면 냉장고 문을 열때 힘이 들수 있으니 조절다리 높이조정에 주의 하십시오. (냉장고의 문이 자동으로 닫힐 수 있도록 전면을 약간 높게 하세요.)

●냉장고 후면 수평이 맞지 않을때는 냉장고 후면에 낮은 부분을 딱딱한 물질(예:책받침, 자)로 고인다음 테이프로 고정하고 냉장고를 밀어넣어 수평을 맞추세요.




## 냉장고의 문의 높이를 조절하여 주십시오.

●냉동실 문이 냉장실 문에 비해 내려가 있으면...

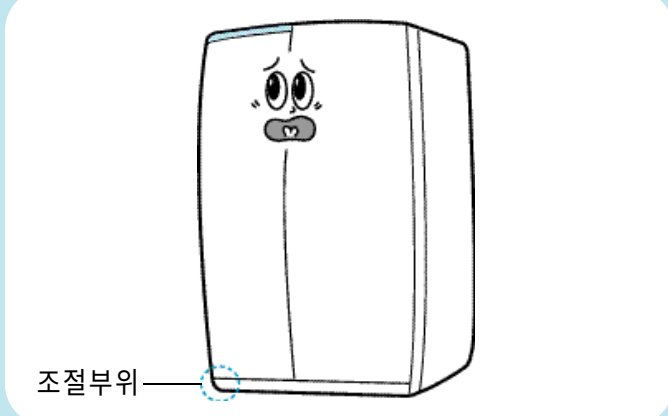


●냉동실 문이 냉장실 문에 비해 올라가 있으면...

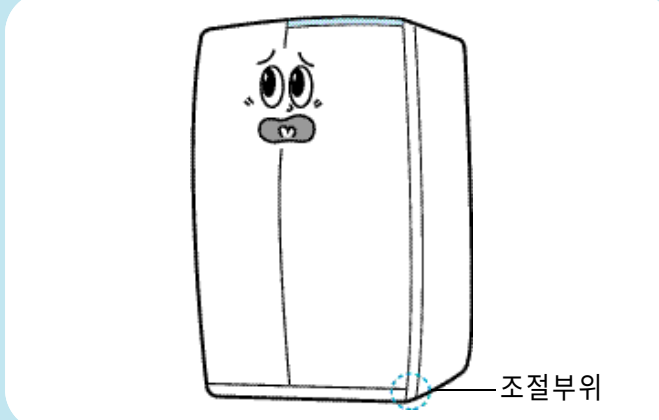



**● 냉장고의 문을열고조절부위를 아래와 같이 조절하여 문의 높이를 맞추어 주십시오.**

1) 냉장고 하단부의 너트를 볼트의 끝부분까지 풀어주십시오.
※ 너트를 풀 때에는 별도 포장된 렌치를 볼트에 고정하여 화살표 방향( )으로 조금 회전 시킨후 너트를 풀어 주십시오.




2) 냉동실 문과 냉장실 문의 높이 차이를 별도 포장된 렌치를 이용하여 볼트를( )또는( ) 방향으로 회전시키며 맞추어 주십시오.
※볼트를( )방향으로 회전시키면 냉장고 문이 올라가고, ( )방향으로 회전시키면 냉장고 문이 내려갑니다.



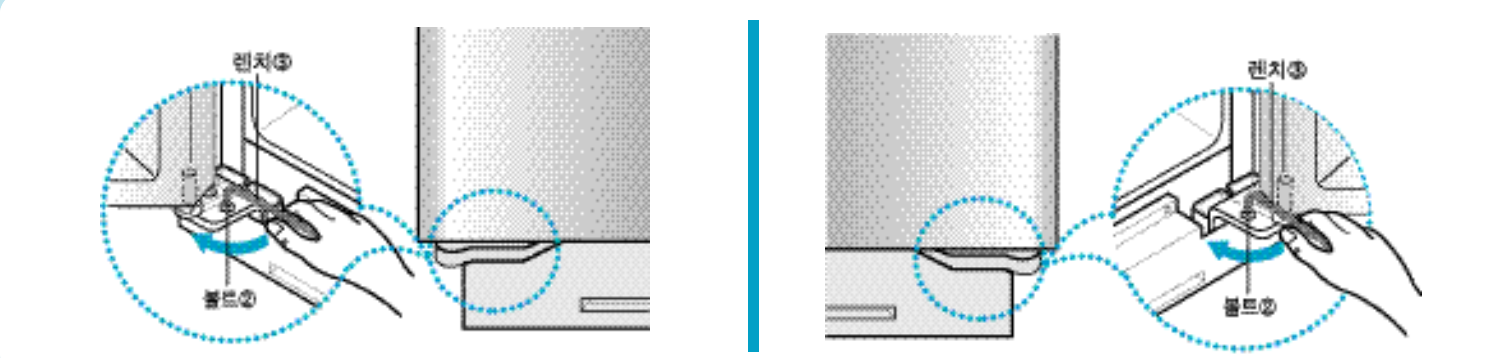



3) 문의 높이를 맞춘 후 너트를 화살표 방향( )으로 끝까지 회전 시킨후 렌치를 이용하여 한번 더 조여주십시오.







**주의** 너트를 완전히 고정시키지 않으면 볼트가 풀릴 수 있습니다.

# 간단한 확인조치
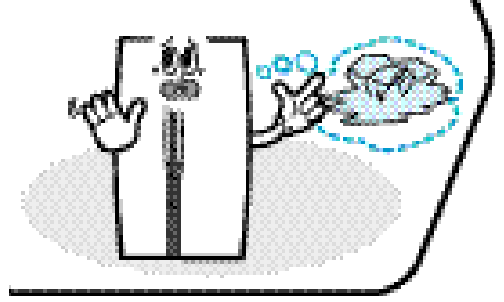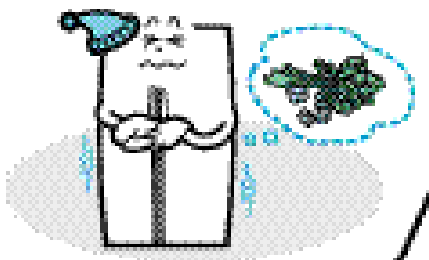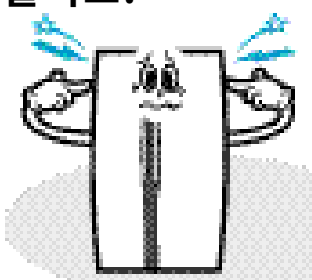
| 증상 | 확인 | 조치 |
|---|---|---|
| **냉동, 냉장이 전혀 안돼요. 냉각이 약해요.**<br> | ❶ 전원플러그가빠져있지않나요?<br>❷ 온도조절이높은온도로되어있지않나요?<br>❸ 햇볕이내리쬐는곳이나열기구와가깝지 않나요?<br>❹ 냉장고뒷면과벽면이너무가깝지 않나요? | ❶전원플러그를꽂아주세요.<br>❷냉동실/냉장실온도조절버튼을눌러 낮은온도가되도록하세요.<br>❸햇볕이내리쬐지않는곳, 열기구를 멀리하여주세요.<br>❹뒷면, 옆면은벽면과 5cm이상간격을 띄우세요. |
| **냉장실 식품이 얼어요.**<br> | ❶ 냉장실온도가높은온도로되어있지 않나요?<br>❷ 설치장소의 주위온도가너무낮지 않나요?<br>❸ 수분이많은 식품을차가운공기가 나오는안쪽에 넣어두지않았나요? | ❶냉장실온도조절버튼을눌러낮은온도가 되도록하세요.<br>❷주위온도가5℃이하일경우 냉장식품이얼수있습니다.<br>❸수분이많은식품은선반앞쪽에 넣으세요. |
| **이상한 소음이 들려요.**<br> | ❶ 설치바닥이 기울거나약하지않나요?<br>❷ 냉장고뒷면과벽면이너무가깝지 않나요?<br>❸ 냉장고뒷면, 옆면에다른물건을 두지 않았나요? | ❶바닥이평평하면서단단한곳으로 옮겨주세요.<br>❷뒷면, 옆면은벽면과5cm 이상간격을 띄우세요.<br>❸뒷면, 옆면에다른물건을두지마세요. |
| **냉장고 안이나 얼음에서 냄새가 나요.**<br> | ❶ 뚜껑을덮지않고반찬을보관했나요?<br>❷ 육류, 생선류, 건어물을비닐포장하지않고 넣었나요?<br>❸ 음식물이선반에떨어지지않았나요?<br>❹ 너무오랫동안식품을넣어두지않았나요?<br>❺ 수돗물로얼음을만들었나요?<br>❻ 냉장고안을자주닦아주나요?<br>❼ 얼음그릇이깨끗한가요? | ❶김치등의반찬류는반드시뚜껑을 덮거나랩을씌워보관하세요.<br>❷위생비닐봉지에묶어서보관하세요.<br>❸음식물이떨어진채사용하면나쁜냄새가 날수있습니다. 즉시닦아주세요.<br>❹오래된식품은냄새가날수있습니다.<br>❺가끔소독약품냄새가날수있습니다.<br>❻자주닦아주지않으면냄새가냉장고안에 배게됩니다.<br>❼얼음그릇을닦아서사용하세요. |




# 고장이 아닌 경우

| | 이런 경우 | 고장이 아닙니다 |
|---|---|---|
| 열발생 | **냉장고 앞쪽, 옆면이 뜨거워요.**<br> | ● 냉장고를 빨리 차갑게 하거나 전기료를 적게 나오게 하기위해 앞쪽 둘레와 옆면에 열이나는 관이 있기 때문입니다. 특히, 처음 설치하거나 여름에는 뜨겁게 느껴질수 있으나 고장은 아닙니다. |
| 동작 | **냉장고 문이 잘 안 열려요.**<br> | ● 경우에 따라 잘 열리거나 안 열릴 수 있습니다. 특히, 사용중에 문을 닫고 곧바로 다시 열려고 하면 잘 안 열릴 수 있습니다. |
| 소리 | **물 흐르는 소리가 나요.** (예:꾸르륵,지글지글,벅벅)<br> | ● 냉장고 안을 차갑게 해 주는 물질이 흐르는 소리입니다.<br>● 성에가 물로 되어 흐르는 소리입니다. |
| | **냉장고 안에서 소리가 나요.** (예:뚝뚝,딱딱,달그락,웅~ 덜컹,드르럭 )<br> | ●냉장고안이 차가워지거나문을열었을때 온도가올라가면서부품이늘어나거나줄어들때 또는자동으로전기가끊어지거나연결될때 나는소리입니다. |
| | ●냉장고가처음운전을시작할때발생하는소리로압축기와모타가 돌아가는소리입니다. 처음에는소리가다소크게느껴질수 있으나어느정도시간이지나가면냉장고가정상적으로동작하게 되어소리가줄어들게됩니다. | ●냉장고안의온도가정상이되면압축기가가동을 중단하게되는데이때 ' 덜컹 " 드르럭 하는소리가 발생될수있으나고장은아닙니다. 예)컴퓨터의처음가동시, 자동차엔진시동시 |
| 성에 이슬 | **냉장실, 냉동실에 성에, 이슬이 생겨요.**<br> | ● 습도가 높은날에는 공기중의 물기가 냉장고의 차가운 면에닿아 이슬이 맺힐 수있습니다.<br>● 냉동실 실내등은백열전구(40W)로 열이 발생되므로 장시간 냉동실을 열어놓았을 경우 온도차에 의해 이슬이 맺힐수있습니다. |

기타사항

# 제품규격

| 모 델 명 | | SR-S686CC/XT | SR-S736CC | SR-S756CC | SR-S786CC |
|---|---|---|---|---|---|
| 용 량 | 전 체 용 량 | 684ℓ | 733ℓ | 754ℓ | 784ℓ |
| | 냉 동 실 | 267ℓ | 290ℓ | 296ℓ | 307ℓ |
| | 냉 장 실 | 417ℓ | 443ℓ | 458ℓ | 477ℓ |
| 본 체 무 게 | | 122kg | 127kg | 125kg | 130kg |
| 제품크기 (폭×깊이×높이) | | 908×864×1773mm | 908×899×1773mm | 908×914×1773mm | 908×949×1773mm |
| 정 격 전 압 / 주 파 수 | | ac220V/60Hz | | | |

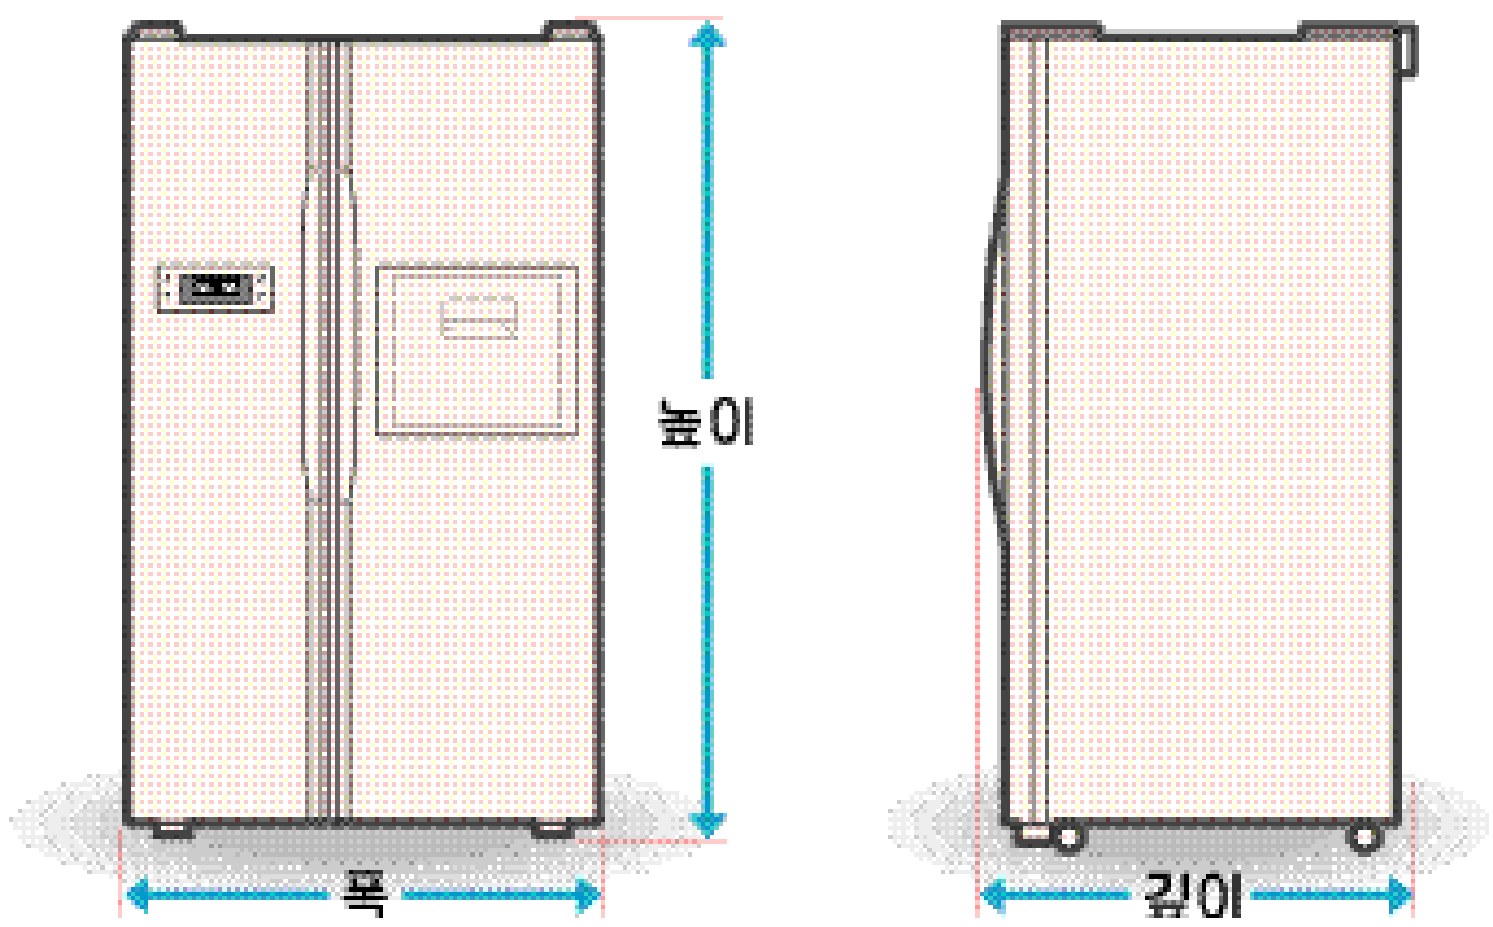



# 재활용 정보안내

**'95년1월1일부터쓰레기종량제가시행됨에따라폐가전제품을어떻게처리할것인가?**


### 무료서비스

삼성전자의 대리점에서 제품을 새로 구입하고, 기존의 사용 제품을 버리고자 하는 경우

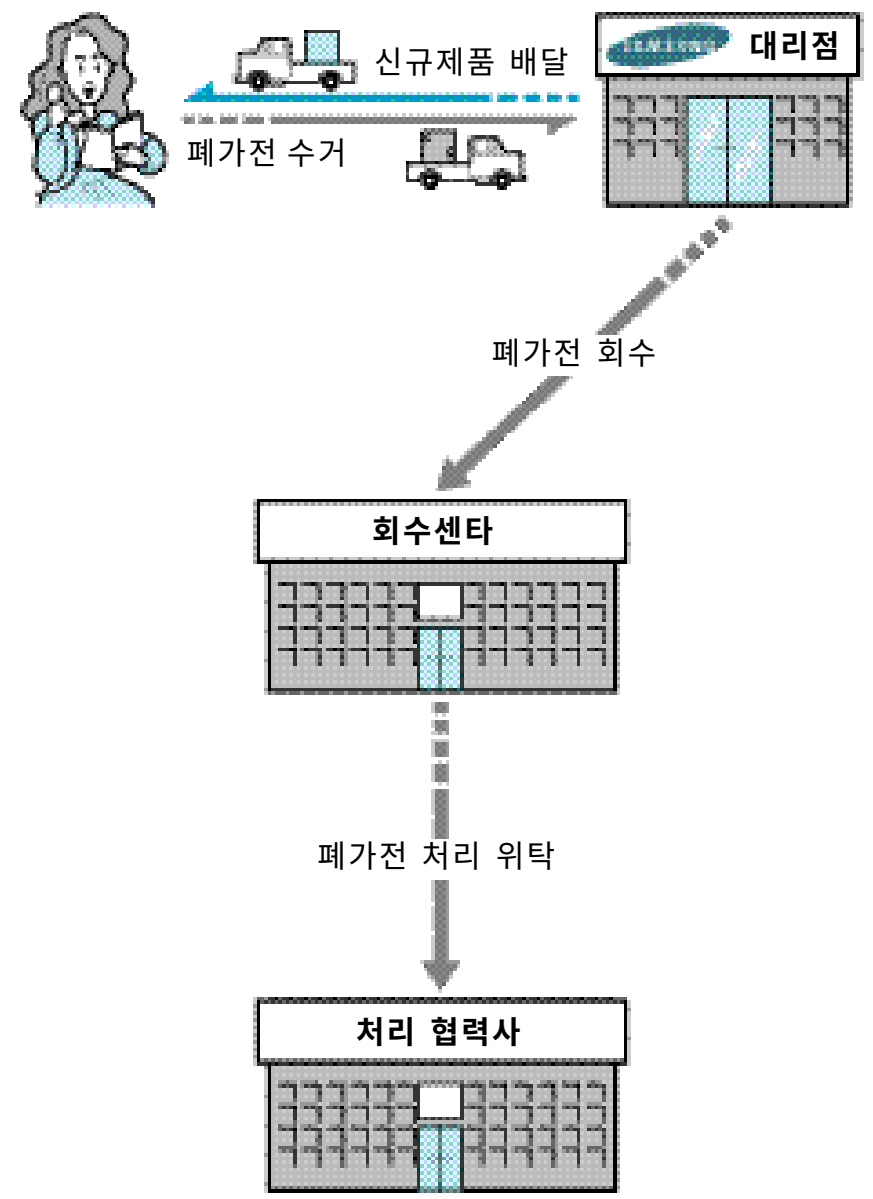


### 유료서비스

기존의 사용 제품을 단순히 버리고자 하는 경우

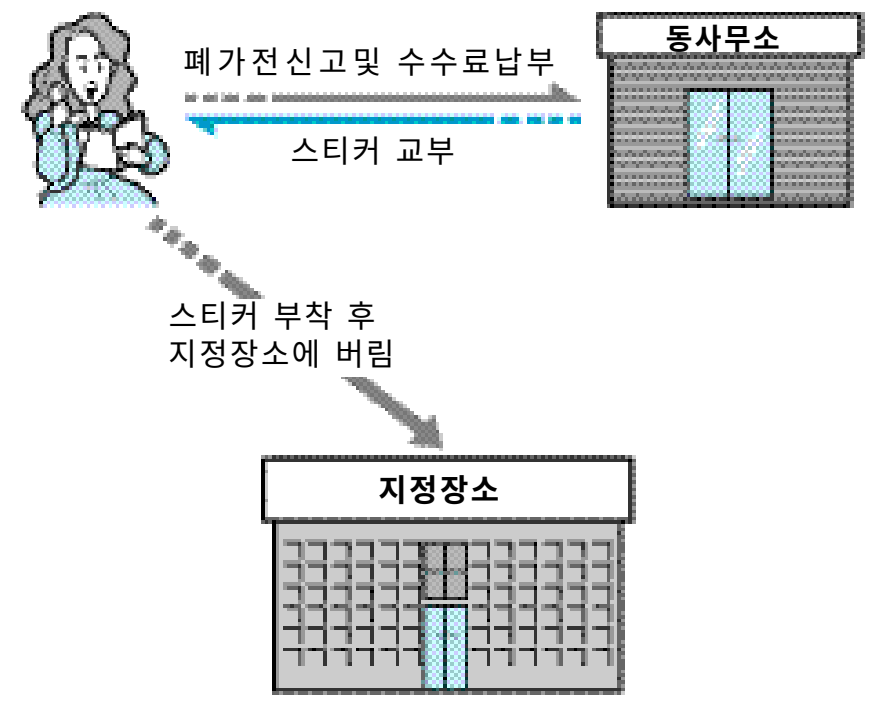


**지자체에 따른 폐가전 제품 처리 수수료**`` (서울특별시기준)

| 품 목 | 부과기준 | 부 과 금 액 |
|---|---|---|
| 냉장고 | 500ℓ 이상 | 8,000 |
| | 300ℓ 이상 | 6,000 |
| | 300ℓ 미만 | 4,000 |
| 텔레비전 | 42인치이상 | 5,000 |
| | 12인치이상 | 3,000 |
| 세탁기 | 모든규격 | 3,000 |
| 탈수기 | 모든규격 | 2,000 |
| 에어컨 | 264㎡이상 | 8,000 |
| | `66㎡이상 | 5,000 |
| | `66㎡미만 | 3,000 |
| 가스오븐렌지 | 높이1m 이상 | 4,000 |
| | 높이1m 미만 | 2,000 |
| 공기청정기 | 높이1m 이상 | 2,000 |

**'95년 1월 1일 시행 기준임**

※지자체에 따라 수수료가 다를 수 있으며, 상기에 열거되지 않은 물품은 표에 열거된 물품중 유사한 품목 수수료에 준함.


### 재활용 마크란?

물품을사용한 후에 발생되는 폐기물중에서재활용이가능한 물품을소비자가구별할 수있도록표시한 마크입니다.
(예`:`종이류, 고철류, 유리병류, 합성수지류)



### 재질표시 마크란?

합성수지 부품의 재료구분을 쉽게 하여 재활용이 가능한 폐기물을 재활용업자 등이 쉽게 구분할 수 있도록 표시한 마크입니다.




기타사항

# 제품보증서

## 품 보 증 서

**서비스에 대하여**

- 저희삼성전자에서는품목별소비자피해보상규정(재정경제부고시제 2000-21호)에 아래와같이제품에대한보증을실시합니다.
- 서비스요청시삼성전자서비스(주) 또는지정된협력사에서서비스를합니다
- 보상여부및내용통보는요구일로부터7일이내에, 피해보상은통보일로부터 14일이내에해결해드립니다.

냉장고의 제품보증기간은1년 부품보유년한은8년 핵심부품(압축기) 보증기간은4년 입니다.

| 제 품 명 | 냉 장 고 | 모 델 명 | SR - |
|---|---|---|---|
| 구 입 일 | 년 월 일 | SERIAL NO. | |

## 무료서비스

구입후1년(제품보증기간) 이내에제품이고장날경우에만무료서비스를받을수있습니다.
※일반제품을영업용도로전환하여사용할경우의보증기간은반으로단축적용됩니다.

| 소비자 피해유형 | | 보상내용 | |
|---|---|---|---|
| | | 보증기간이내 | 보증기간이후 |
| 구입후 10일이내중요이상발생시 | | 제품교환또는환급 | 해당없음 |
| 구입후1개월이내에정상적인사용상태에서성능, 기능상의이상발생시<br>제품구입시운송과정및제품설치중발생된피해 | | 제품교환 | 해당없음 |
| 교환된제품이1개월이내에중요한수리를요하는 고장발생시또는교환불가능시 | | 환 급 | 해당없음 |
| 수리가능 | 동일하자로3회까지고장발생시 | 무료수리 | 유료수리 |
| 수리가능 | 동일하자로4회째고장발생시<br>서로다른하자로5회째고장발생시 | 제품교환또는환급 | 유료수리 |
| 수리불가능 | 소비자가수리의뢰한제품을사업자가분실한경우<br>수리용부품은있으나수리불가능시<br>(부품보유기간이내) | 제품교환또는환급 | 정액감가상각후환급 |
| 수리불가능 | 수리용부품이없어수리불가능시<br>(부품보유기간이내) | 제품교환또는환급 | 정액감가상각금액에 10% 가산하여환급 |

※기타상기에규정되지않는소비자피해유형은소비자피해보상규정(재정경제부고시)에따릅니다.

## 유료서비스

☐ **고장이 아닌경우**

**고장이아닌경우** 서비스를요청하면요금을받게되므로반드시 **사용설명서를읽어주세요**.(수리가불가능한경우별도기준에준함)

| 내용 | 요금 |
|---|---|
| ●제품기능사용설명및분해하지않고처리하는 간단한조정시<br>●판매점에서제품을부실하게설치해주어재설치시 | 2회부터 유료 |
| ●제품의이동, 이사등으로인한설치부실시<br>●구입시판매조건이고객이설치하기로한제품을 고객이재설치요청시<br>●소비자설치미숙으로재설치시 | 1회부터 유료 |

☐ **소비자 과실로 고장난경우**

- 소비자의취급부주의또는함부로 수리, 개조하여고장발생시
- 삼성전자서비스(주) 기사및협력사기사가 아닌사람이수리하여고장발생시
- 전기용량을틀리게사용하여고장발생시 예)220V 제품을110V 전원에사용한경우
- 설치후이동시떨어뜨림등에의한고장, 손상발생시
- 삼성전자에서미지정한소모품이나 옵션품사용으로고장발생시

☐ **그 밖의 경우**

- 천재지변(화재, 염해, 수해등)으로 의한고장발생시
- 소모성부품의수명이다한경우 (형광등, 램프류, 필터류, 퓨즈등)

SAMSUNG 삼성전자

**이보증서는국내(대한민국)에서만사용되며다시발행하지않으므로사용설명서와함께잘보관해주세요.**



# 메 모

기타사항